

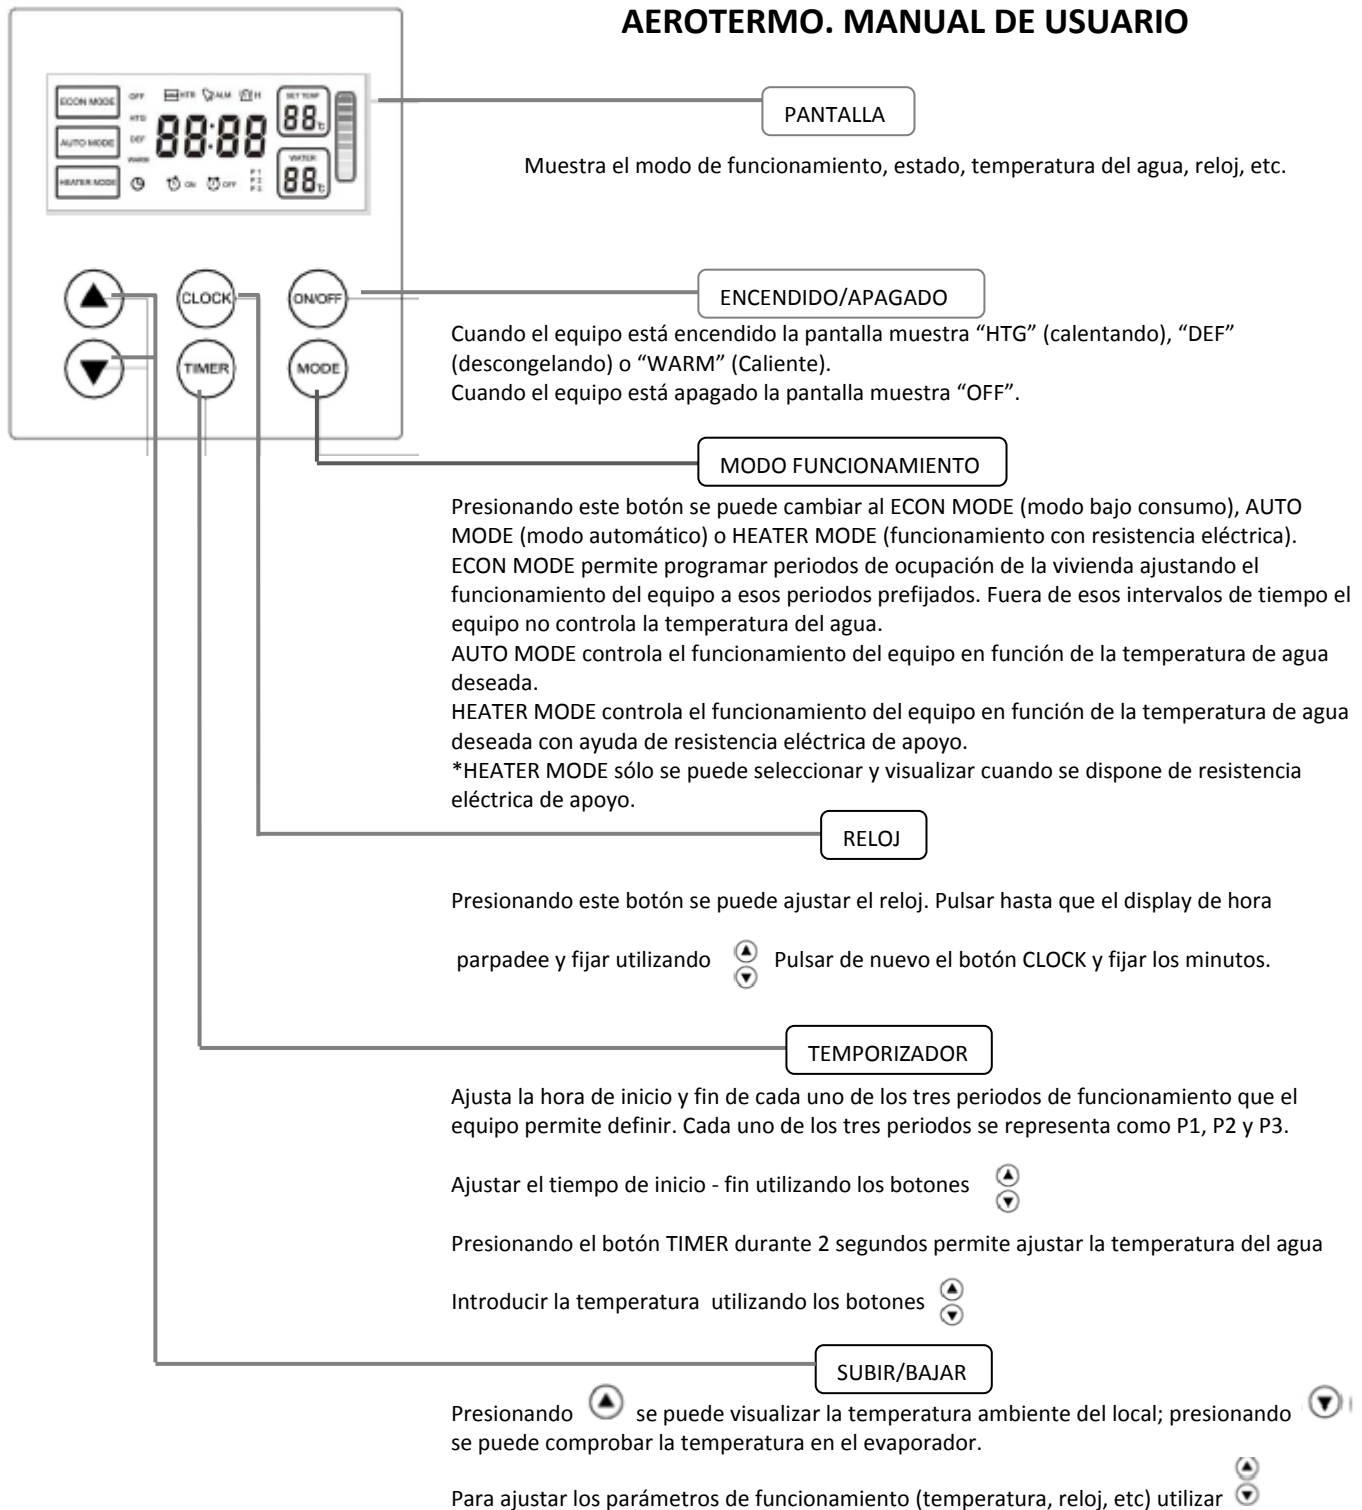


## AEROTERMO. MANUAL DE USUARIO

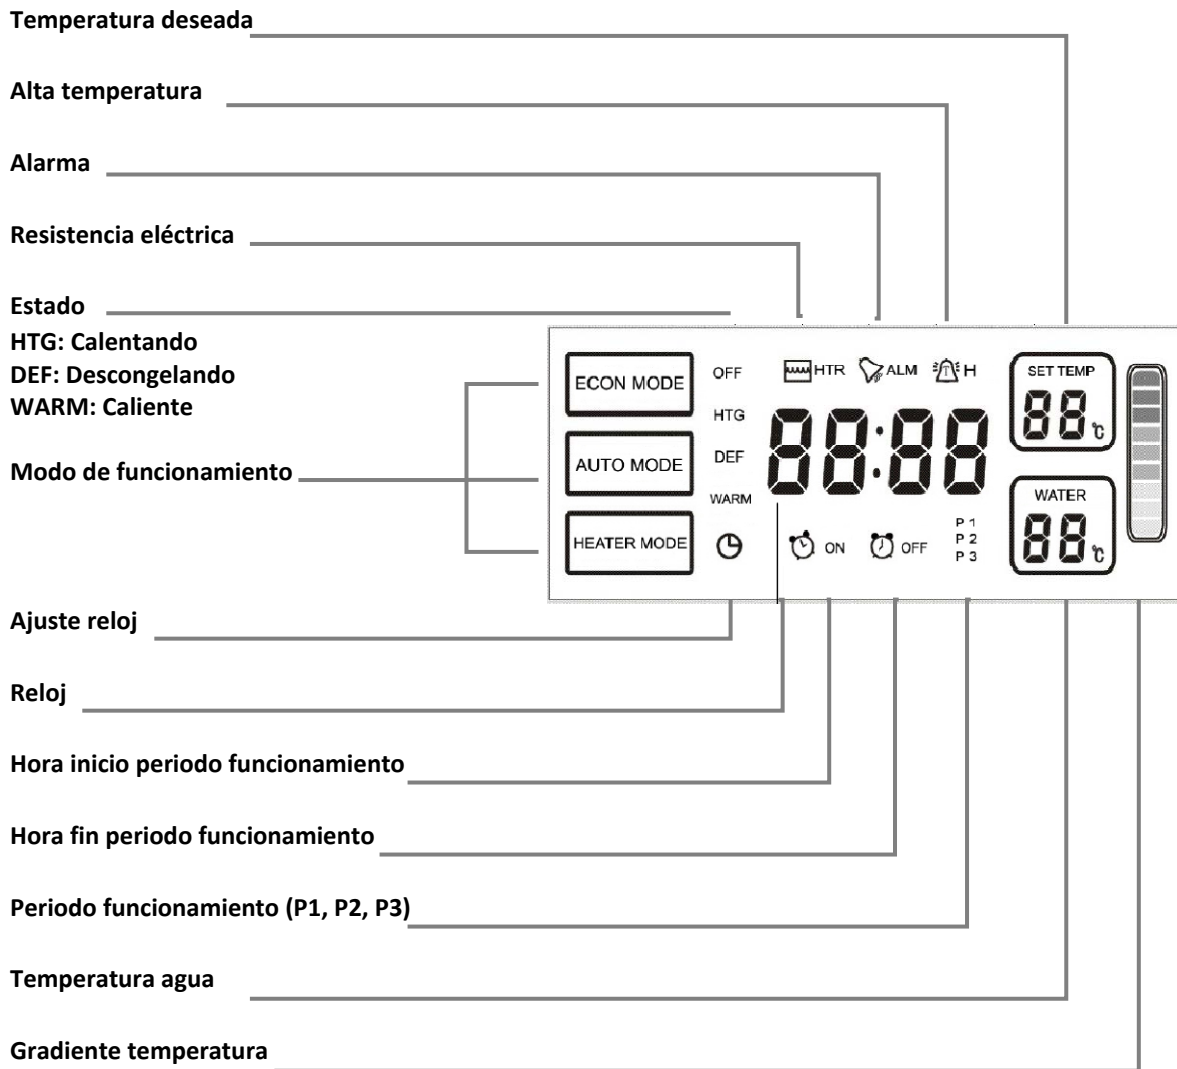

NOTA: Cuando la temperatura de agua es superior a 55°C, el indicador  se activa.

## AEROTERMO. MANUAL DE USUARIO



### OBSERVACIONES


1. Ajuste temperatura agua. Presionar "TIMER" durante 2 segundos, cuando el display parpadee introducir temperatura utilizando
2. ECON MODE (Periodos funcionamiento). Hay 3 periodos de funcionamiento disponibles (P1, P2, P3), sólo pueden ser seleccionados bajo el modo de funcionamiento ECON MODE.
3. AUTO MODE Controla el encendido/apagado del equipo en función de la temperatura de agua deseada. Los periodos de funcionamiento programados no están habilitados bajo este modo de funcionamiento.
4. HEATER MODE Controla el encendido/apagado del equipo en función de la temperatura de agua deseada. La resistencia eléctrica de apoyo entra en funcionamiento bajo este modo de funcionamiento. Los periodos de funcionamiento programados no están habilitados bajo este modo de funcionamiento.
5. Cuando el equipo se vuelve a poner en marcha tras un apagado, el equipo emplea 3 minutos en chequear todos los parámetros de funcionamiento. Este intervalo de 3 minutos también se da entre el encendido y apagado.


# PANEL DE CONTROL DEL AEROTERMO nivel de usuario


# GEO RENOVA




 Encendido

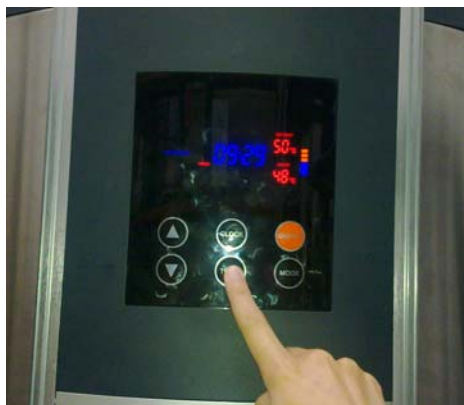

 Pulsar durante 2 segundos

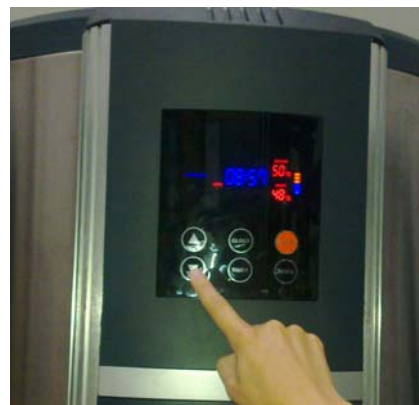


 Fijar la temperatura de consigna  

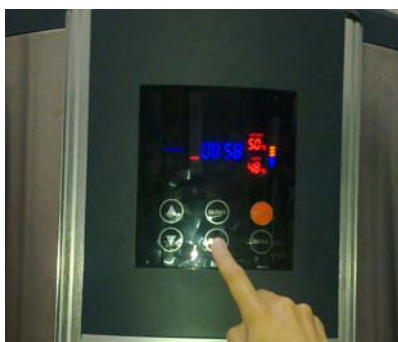 Guardar temperatura de consigna



 Modifica el modo de funcionamiento

**ECON MODE**


Con la función eco mode podemos programar hasta 3 periodos (horario) de funcionamiento del equipo





En la función ECO MODE pulsando alternativamente vamos fijando el horario de arranque y parada para cada periodo.



 y   


 Pulsando alternativamente "timer" vamos pasando por cada periodo, hora de arranque, minuto de arranque, hora de parada, y minuto de parada. Se actúa análogamente con el resto de periodos.

 Pulsando estas teclas fijamos las horas y minutos para los arranques y paradas en cada periodo seleccionado  


**00:00**

Fijar la misma hora de arranque y de parada cuando se quiere anular alguno de los periodos de funcionamiento

**AUTO MODE**

En este modo de funcionamiento el equipo arranca y para de manera automática en función de la temperatura del agua respecto a la temperatura de consigna fijada.

**HEATER MODE**

En este modo de funcionamiento la resistencia eléctrica de apoyo arranca de manera automática para alcanzar la temperatura de consigna fijada.