


Verificación de la función de los botones y los indicadores

INDICADOR DE LA FUNCIÓN OPCIONAL

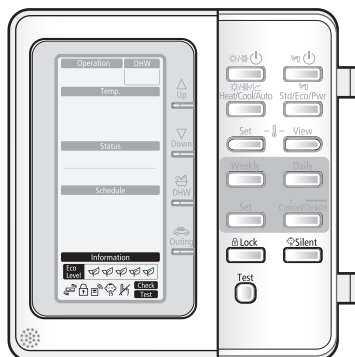

Modo	Botón	Pantalla	Función
Función opcional	Funcionamiento aire a aire		Cuando se requieren ambos, aire a aire y aire a agua, tiene prioridad aire a aire. Cuando el signo de aire a aire está encendido, la bomba de calor sólo está funcionando para aire a aire.
	Bloqueo para los niños 		Los botones del controlador remoto se pueden bloquear para evitar que los niños cambien la configuración o presionen los botones por accidente.
	Termostato conectado		Cuando el termostato de la habitación está conectado, el funcionamiento de Ley del Agua está activado y la temperatura del agua se determina automáticamente dependiendo de la temperatura exterior. Cuanto más fría sea la temperatura exterior, más agua caliente será suministrada, y viceversa.
	Modo silencioso 		Para que la unidad exterior funcione en modo silencioso, la velocidad del ventilador y del compresor se limitará a un valor determinado de la velocidad a un funcionamiento normal.
	No disponible		Este icono se muestra cada vez que se solicita una opción que no se instaló o una función que no está disponible.
	Test (prueba) 		Presione este botón durante 5 segundos para establecer los valores de configuración de campo.
	Indicador de energía		Indica 5 Eco-niveles de consumo de energía según los recursos de calefacción (Solar térmico, caldera de respaldo y bomba de calor) y la temperatura externa.